

適応機種: **HONDA**

ダックス 125

型式: 8BJ-JB04

2022 年 9 月～

■販売店様へ

この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■お客様へ

この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

■製造販売元

株式会社 旭精器製作所

■住所


東京都足立区舎人 2-16-21

■TEL

03-3853-1211

このたびは、旭風防 AF レッグ風防をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱・取付説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成

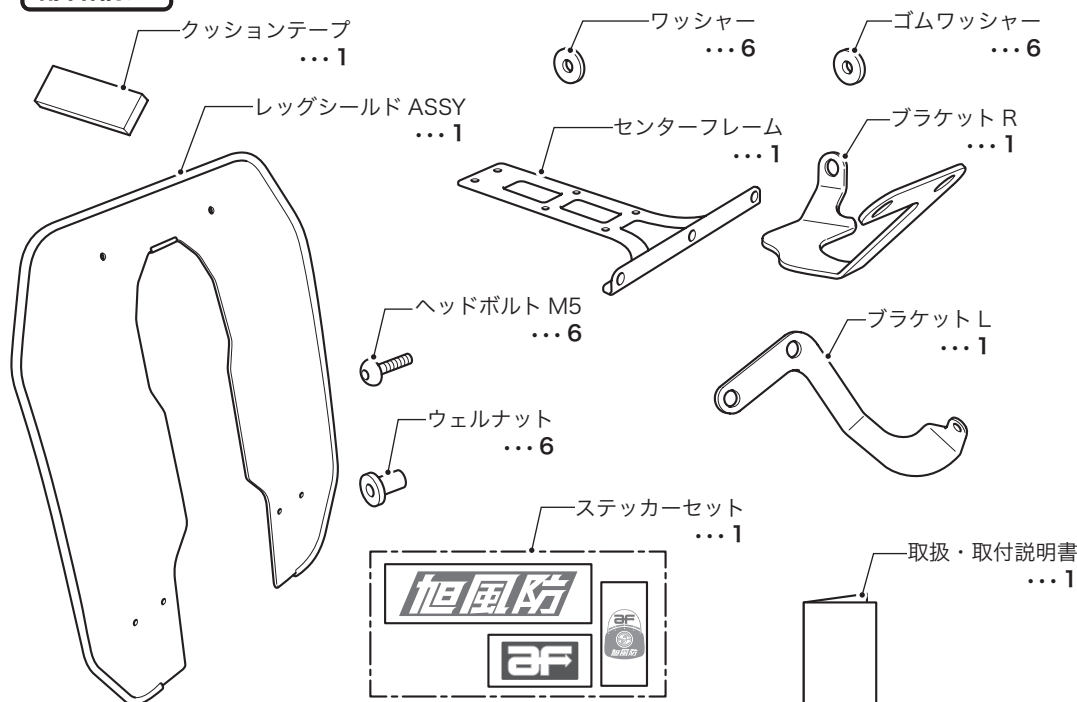

AF レッグ風防取扱いについて

⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- AF レッグ風防の著しい傷つきや、黄変がある場合は、破損の原因になりますので AF レッグ風防の交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。


⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- AF レッグ風防が汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- AF レッグ風防は、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- AF レッグ風防の汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。またバッテリー液、ブレーキフルードが AF レッグ風防に付着しないようにしてください。AF レッグ風防のプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、AF レッグ風防が変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、AF レッグ風防に無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、AF レッグ風防が変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。


取り付け方法

- 1** 図の位置にクッションテープを貼り付けます。
※貼り付け面を脱脂洗浄して貼り付けてください。


- 2** 図のようにセンターステを取り付けます。

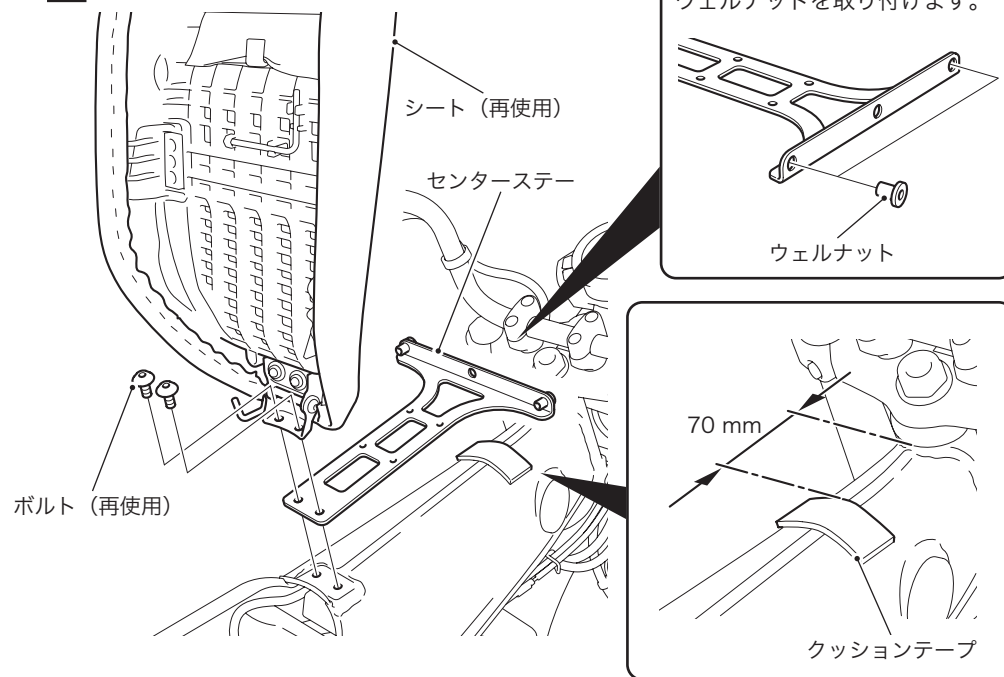


- 3** 図のようにブラケット L を取り付けます。

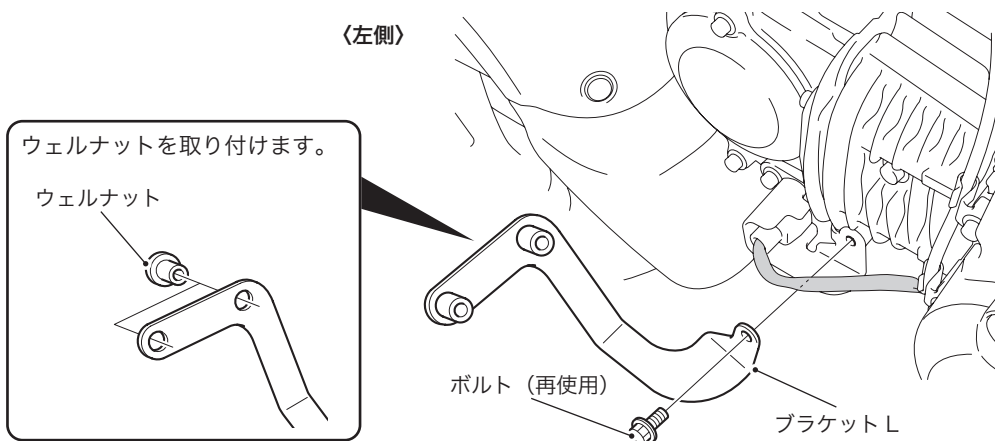

- 4** 図のようにブラケット R を取り付けます。

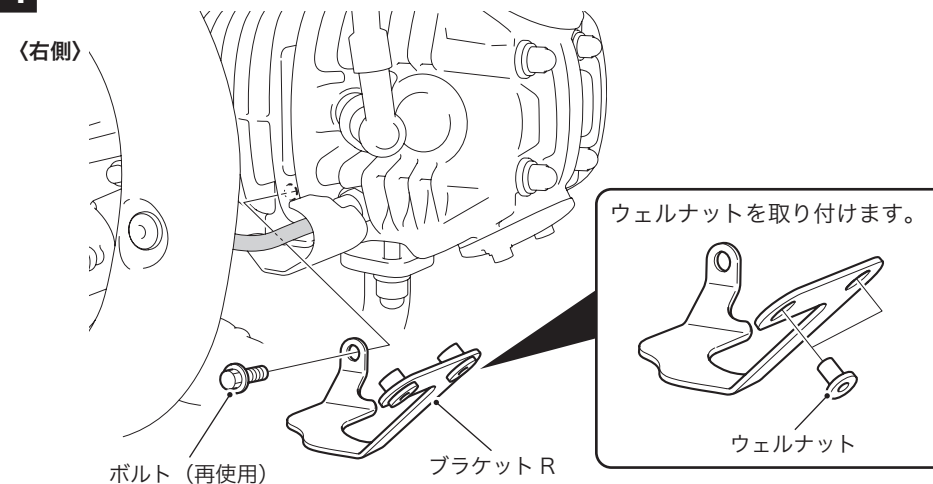

- 5** 図のようにレッグシールド ASSY を仮付けします。
※左側も同様に仮付けてください。

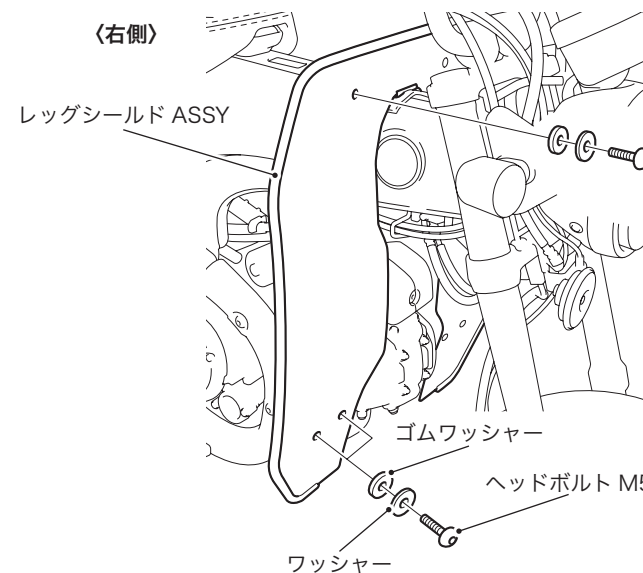

- 6** 前後左右のバランスを取りながらレッグシールド ASSY の位置を調整し、仮付けした部品を本締めします。

※お好みで同梱のステッカーセットを貼りカスタマイズをしてください。

アドバイス

- 本締めする時に、各部品が大きく動かないように各部品を押さえながら本締めしてください。