

PD01-PC / PD02-PC / PD07-PC ウインドシールド取扱・取付説明書

■販売店様へ

この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。

■お客様へ

この取扱・取付説明書は、必ず保管して下さい。

このたびは、ウインドシールドをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読み頂き、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により、
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
発売元：株式会社 旭精器製作所
住所：東京都足立区舎人2-16-21
TEL：03-3853-1211

スクリーン取扱について

⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- ウインドシールドが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- ウインドシールドは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- ウインドシールドの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがウインドシールドに付着しないようにしてください。ウインドシールドのプラスチックを損傷します。
- ボディカパー（車体カパー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカパー（車体カパー）をかぶせて高温下に駐車しますとカパー内に熱がこもり、ウインドシールドが変形する場合があります。
- ボディカパー（車体カパー）を使用の際は、ウインドシールドに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、ウインドシールドが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。
- この商品は、純正バックミラー用に設計していますので社外ミラーは取付けできません。
社外ミラーを取付けますと、ウインドシールドの取付部品が破損する可能性があります。


⚠ 警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめに走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- ウインドシールドの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリーン、ボルト、ナットは確実に締めてください。

締め付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を
死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

— スクリーン反射集光の警告 —


- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し 車両のカパーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカパーして直射日光が
当たらないようにしてください。

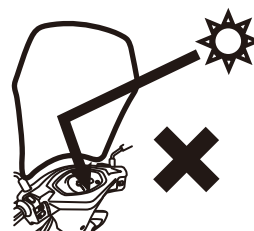


PD01-PC / PD02-PC / PD07-PC ウインドシールド取扱・取付説明書

部品構成表

No.	部品名	QTY	No.	部品名	QTY
①	風防	1	⑦	ウレタンワッシャー	2
②	タレ	1	⑧	ホルダー	2
③	ステー	2	⑨	プラスチックリベット	5
④	キャップナット (10 mm)	2	⑩	ゴムワッシャー 5mm	5
⑤	ナット (10 mm)	6	⑪	シールセット	1
⑥	スプリングワッシャー (10 mm)	2	※シールセットは、ウインドシールドに貼付けて使用してください。		

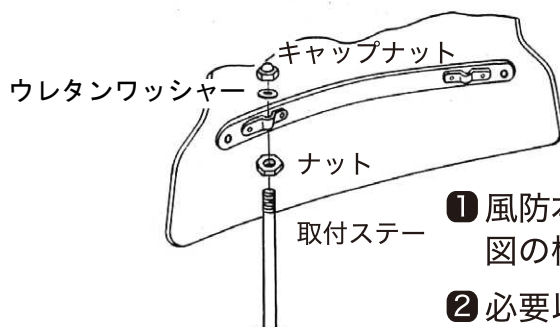

- ① 風防本体と取付ステーは、図の様に取付けて下さい。
- ② 必要以上に強く締め付けない様ご注意ください。

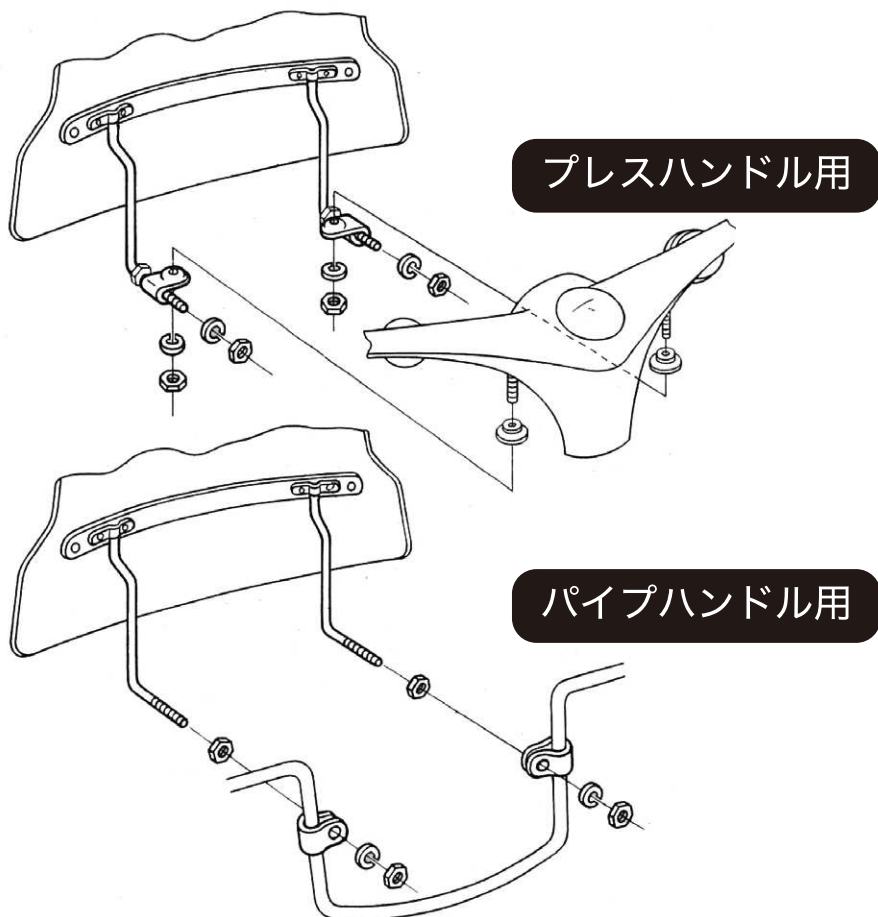

取付方法

- ① 風防本体に附属部品を図の様に組付けてください。
- ② 風防の位置を調整し、各部のナットを締め付けてタレをセットしてください。


①風防と②タレの取り付け方法

- ① 風防に、② タレを
- ⑨ プラスチックリベット
- ⑩ ゴムワッシャー 5mmで止めます。



アドバイス

②タレと①風防の間に
⑩ゴムワッシャー
を入れます

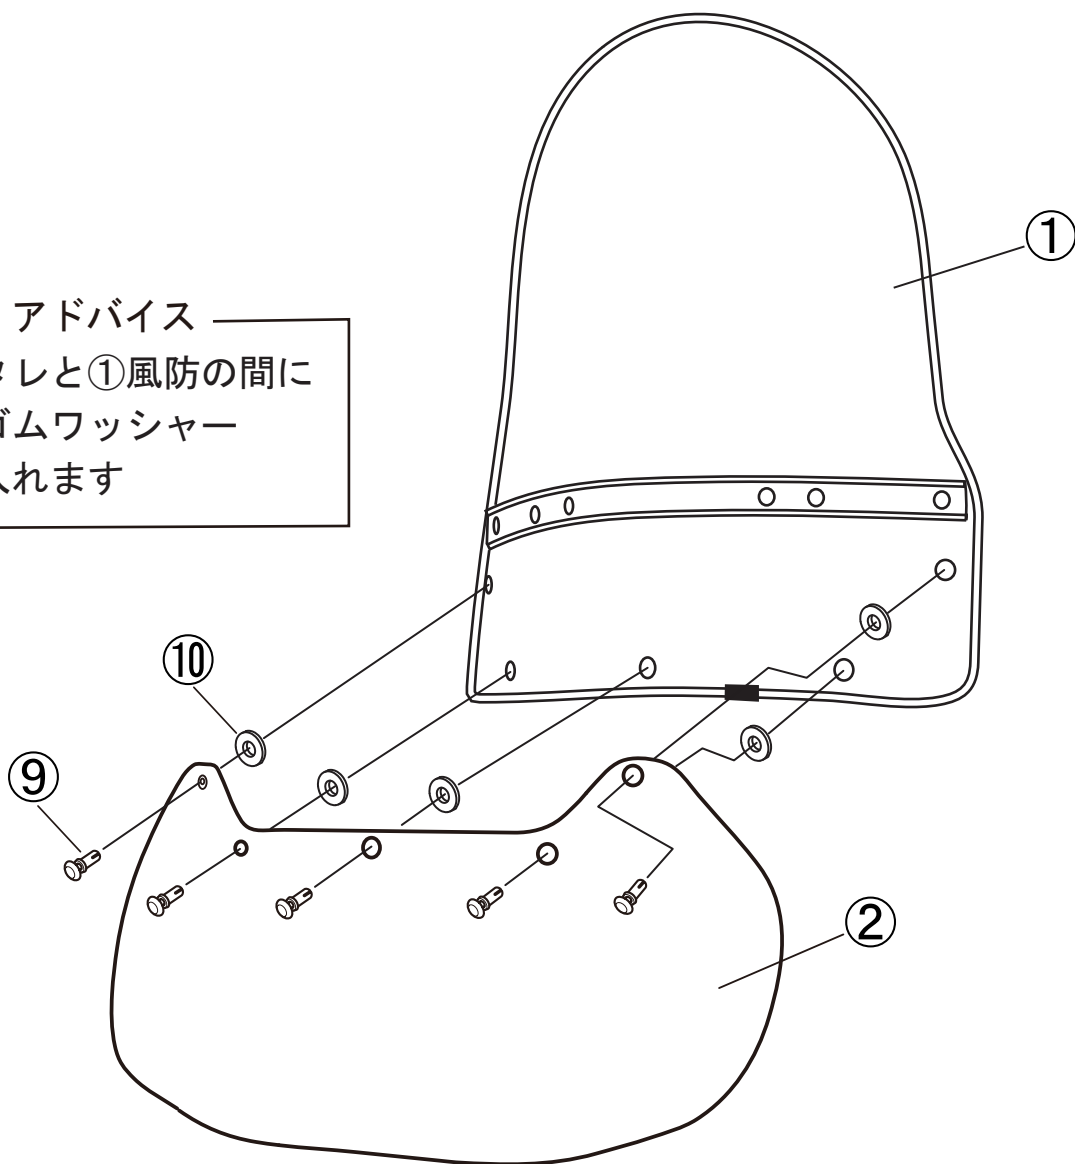

アドバイス

最後に前後左右のバランスを取りながら①風防、②タレの位置を
調整し仮組みしたボルト・ナット類をすべて本締めして完成です。