



http://www.af-asahi.co.jp

AB-5-01 集配用キャリアボックス取付金具取扱・取付説明書

適応機種: (ホンダ車)
 スーパーカブ 50/110
 スーパーカブプロ 50/110
型式: 2BH-AA09/2BJ-JA44
 2BH-AA07/2BJ-JA42

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、集配用キャリアボックス取付金具をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
 手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
 発売元：株式会社 旭精器製作所
 住所：東京都足立区舎人2-16-21
 TEL：03-3853-1211

取扱方法

- 走行前に取付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締付けられているか確認してください。
- キャリーボックスが汚れた場合は多量の水をかけながらやわらかい布かスポンジで拭いてください。
- キャリーボックスは、傷つきやすいのでブラシなどでの洗浄は避けてください。
- キャリーボックスの汚れのひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

部品構成表

No.	部品名称	Q.T.Y	①	③	⑤
①	取付ブラケット	6			
②	プレートB、M6	6			
③	トラスビス M6×35	6			
④	フランジナット M6	6			
⑤	ワッシャー M6×25	6			
⑥	取扱・取付説明書	1			

取付け方法


[必要工具]
 プラスドライバー
 スパナレンチ
 メガネレンチ




- ・作業を始める前に、説明書をよくお読み下さい。
- ・各ボルト、ナットは確実に締付けて下さい。
- ・組立終了後、作動、位置を再確認して下さい。

- リアキャリアとボックスの中央線を合わせた状態で取付けます。
- リアキャリアの種類によって取付位置が異なります、取付ブラケットをリアキャリアに合わせてボックス底部にある取付穴を選びます。もし、合う取付穴が無い場合は、ドリル等で合う位置を決めて穴を開けてください。

※取付穴は、記号の位置をドライバーで軽くたたいて開けます。

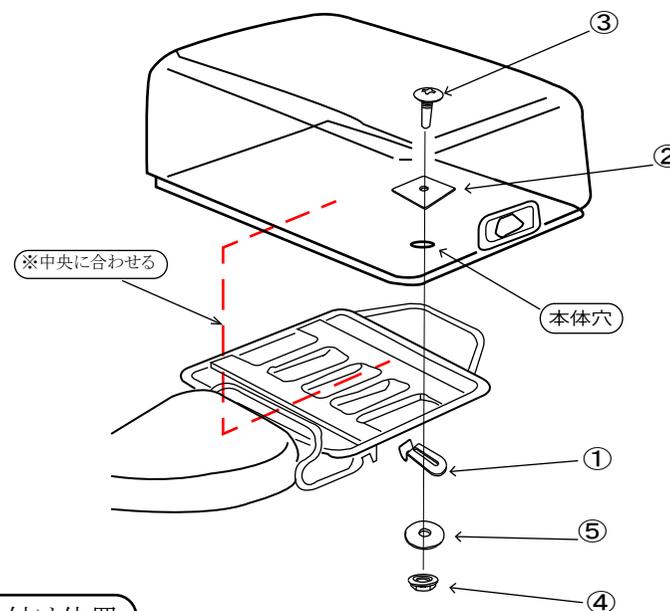

取付け位置

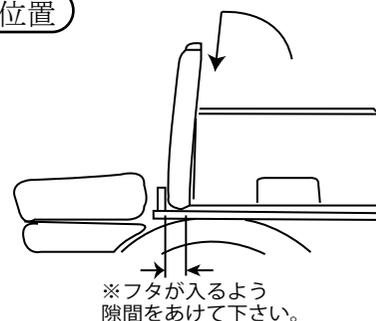

※フタが入るよう隙間をあけて下さい。