



<https://www.af-asahi.co.jp>

AF-16

ホルダー Y セット取扱・取付説明書

旭風防

専用パーツ

■販売店様へ

この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■お客様へ

この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

■製造販売元

株式会社 旭精器製作所

■住所


東京都足立区舎人 2-16-21

■TEL

03-3853-1211


このたびは、旭風防 ホルダー Y セットをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱・取付説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成

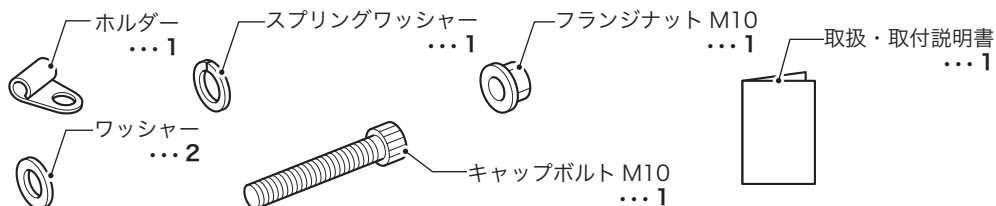


〈別売品〉

AF-14 スマホアダプター



取扱・取付説明書
... 1

AF-15 ストレートバーφ 22.2

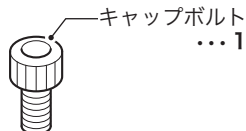

取扱・取付説明書
... 1

ホルダー Y セット取扱いについて

⚠ 警告

- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

⚠ 注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- 本製品を使用して設置した機器の故障、破損、損傷については弊社は一切責任を負いません。

取り付け方法


- 1 図のように車両のミラーを取り外します。
※右側に取り付ける時は、右側ミラーを取り外してください。
※ミラーを取り外すときは、ターナーごと取り外してください。

ミラーの仕様について

← ゆるめる
← 締める

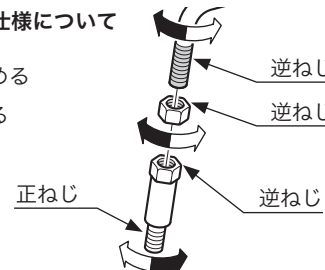


〈左側〉

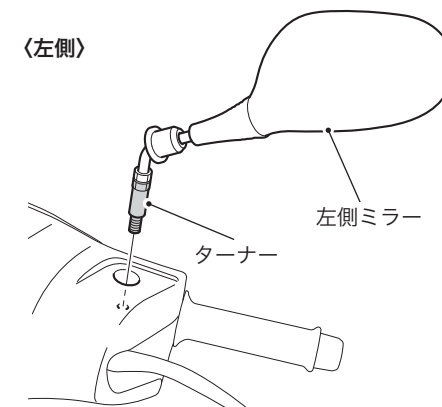


2 図のようにホルダーを仮付けします。

※ホルダーがスイッチホルダー等に干渉する場合は、旭風防セッティングボルト 別売品または市販のセッティングボルトをお買い求めください。
※セッティングボルトを使用すると左右のミラーの高さが異なります。
※旭風防ウインドシールド装着時は、ウインドシールド取扱・取付説明書を参照してホルダーを仮付してください。

〈上向き〉

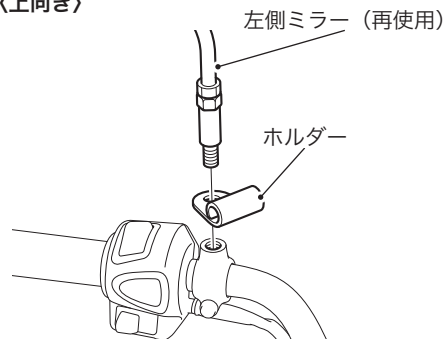


〈下向き〉

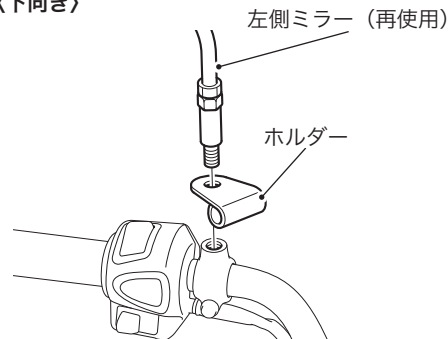


3 図のようにスマホアダプター (AF-14) 別売品を仮付けします。


〈上向き〉

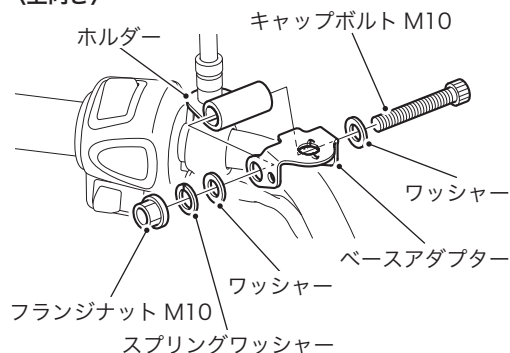

〈下向き〉

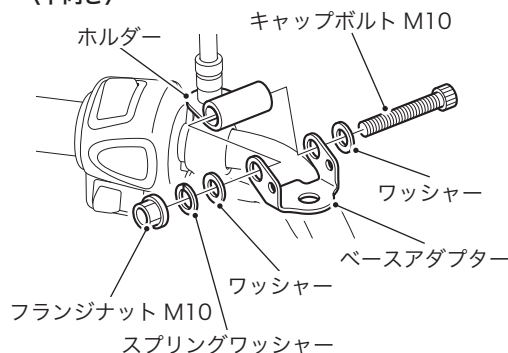

〈旭風防ウインドシールド同時装着〉

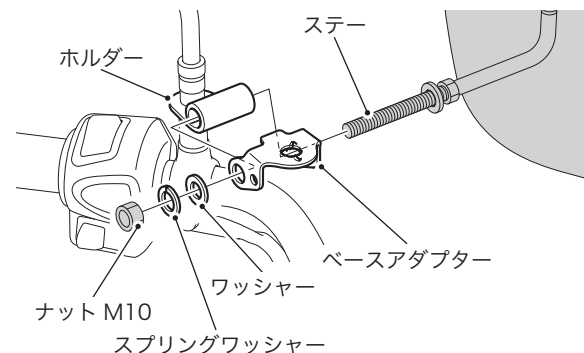


※ねじ山が足りない場合は、ワッシャーを外して取り付けてください。
※部はウインドシールドの部品を使用してください。

4 ストレートバーφ 22.2 (AF-15) 別売品を仮付けします。

※取り付けの詳細はストレートバー取扱・取付説明書を参照してください。

〈左側〉

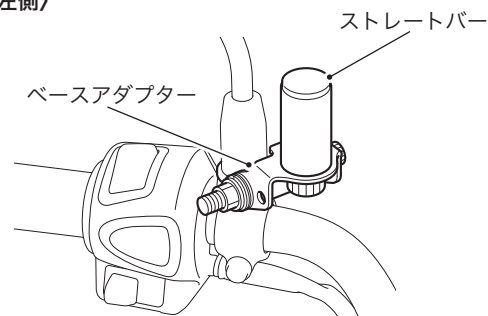

5 位置を調整し、仮付けした部品を本締めします。

アドバイス

- 本締める時に、各部品が大きく動かないように各部品を押さえながら本締めしてください。

6 スマホホルダーを取り付けます。

※ストラップホールはスマートフォンの落下防止に使用してください。

