



http://www.af-asahi.co.jp

CUB-SCG サイドカバーガーニッシュ 取扱・取付説明書

適応機種： ホンダ車
カブ系
年式： 2018年～2024年

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

このたびは、AFサイドカバーガーニッシュをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

製造：株式会社 旭精器製作所
発売元
住所：東京都足立区舎人2-16-21
TEL：03-3853-1211




【適合機種】

車名	型式		年式
クロスカブ110/くまモン	JA45	JA60	2018年～2024年
クロスカブ50/くまモン	AA06		2018年～2024年
スーパーカブ110	JA44	JA59	2018年～2024年
スーパーカブ110プロ	JA42	JA61	2018年～2024年
スーパーカブ50	AA09		2018年～2024年
スーパーカブ50プロ	AA07		2018年～2024年

部品構成表


No	部品名称	QTY	No	部品名称	QTY
①	サイドカバーガーニッシュ R	1	③	取扱・取付説明書	1
②	サイドカバーガーニッシュ L	1			

① 両面テープ付き

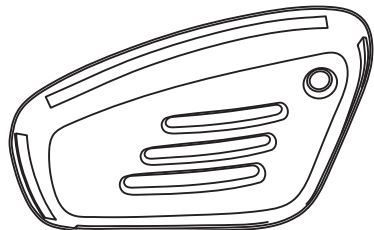


内側より見た図

② 両面テープ付き

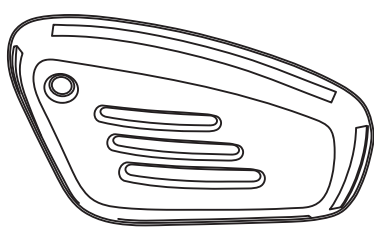

内側より見た図

③

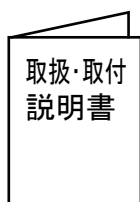

取扱・取付
説明書

ガーニッシュ取扱について

⚠ 注意

- 走行前に取り付け状態を点検し、ガーニッシュが確実に貼付けられているか確認してください。
- ガーニッシュが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- ガーニッシュは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- ガーニッシュの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがガーニッシュに付着しないようにしてください。
ガーニッシュのプラスチックを損傷します。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

⚠ 警告

- 駐車する場合は、安定した場所(路面の固い平坦地)を選んでください。
- ガーニッシュの著しい傷つきや、割れがある場合は、破損の原因になりますのでガーニッシュの交換を行ってください。
- 圧着は柔らかいウエスなどを用いて押さえる様にしてください。
寒い時など両面テープが付きにくい時には、接着面を暖めながら貼り付けてください。
製品貼付後、24時間以内の製品への干渉は避けてください。
- 貼付け付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

👉 アドバイス

圧着は柔らかいウエスなどを用いて押さえる様にしてください。
寒い時など両面テープが付きにくい時には、接着面を暖めながら貼り付けてください。

製品貼付後、24時間以内の製品への干渉は避けてください。


取り付け方法

- I** 本機よりサイドカバーを外し、①、② サイドカバーガーニッシュをサイドカバーにあてがい貼り付け位置を確認します。

本機サイドカバーの貼付面の汚れを水洗いし、中性洗剤を含ませたウエスできれいに拭き取ってください。

次に水を含ませたウエスで中性洗剤分をきれいに拭き取ってください。


水分が完全になくなるまで乾かしてください。

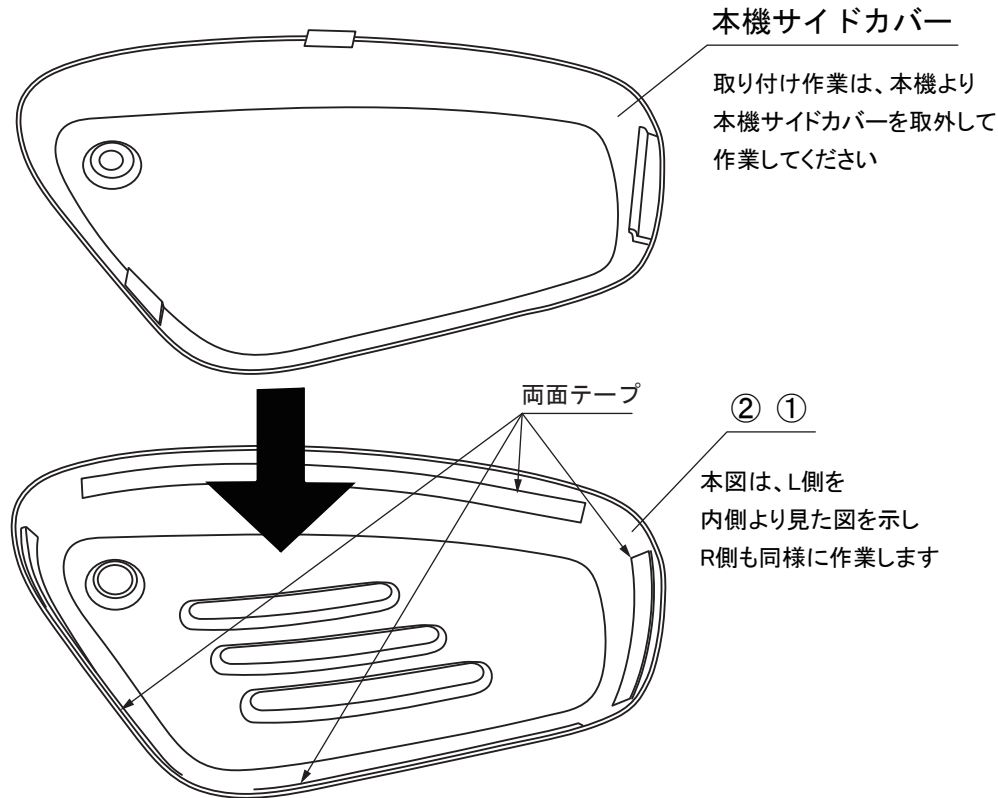


👍 アドバイス

- サイドカバーの貼り付け面を中性洗剤などでよく洗い脱脂してください。
- ①、② サイドカバーガーニッシュを押し当て貼付位置の確認をしてください。
- 汚れがあると接着力が低下しますので丁寧に行ってください。

- II** ①、② サイドカバーガーニッシュ 内側の両面テープの剥離紙のはじを30mm程度剥がし①、②サイドカバーガーニッシュをサイドカバーにあてがい貼り付け位置を確認調整します。表側から孔位置も確認調整します。

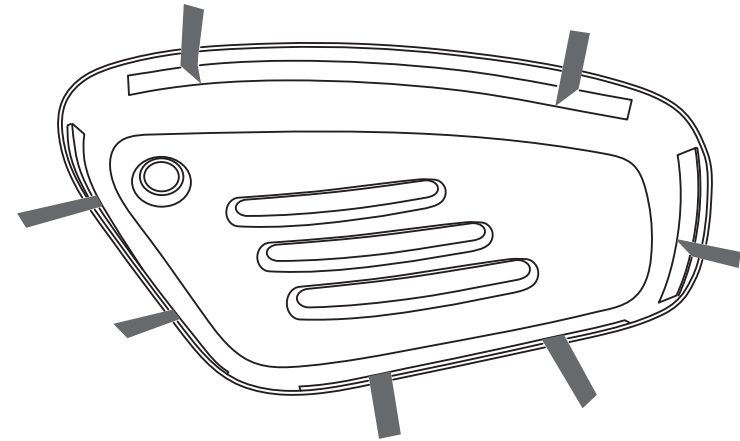

- III** ①、② サイドカバーガーニッシュの全体形状が合う位置に貼付位置が確認できたらずれない様にゆっくりと剥離紙を引き抜き、両面テープ全体を強く圧着します。

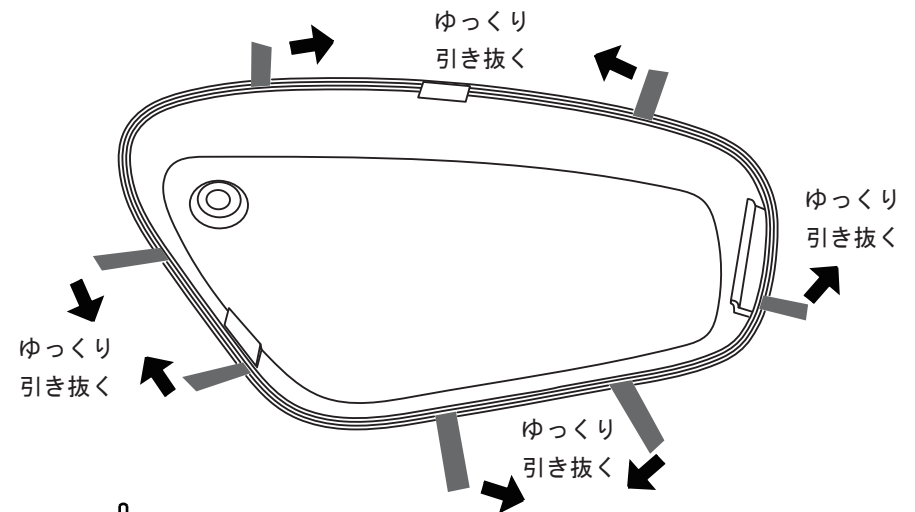

👍 アドバイス

- 圧着は柔らかいウエスなどを用いて強く押さえる様にしてください。
- 寒い時など両面テープが付きにくい時には、接着面を暖めながら貼り付けてください。
- 製品貼付後、24時間以内の製品への干渉は避けてください。