

SPC-08 ショートバイザー取扱・取付説明書

適応機種：ホンダ車 スーパーカブ50／110

中国製


型式：JBH-AA04／EBJ-JA10 2012年3月～

- 販売店様へ
この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
- お客様へ
この取扱・取付説明書は必ず保管してください。

このたびは、旭風防ショートバイザーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

部品構成表

No	部 品 名 称	QTY	No	部 品 名 称	QTY
①	シールドASSY(グロメット組込み済み)	1	⑨	ナット M10	2
②	ステー(L)	1	⑩	スプリングワッシャー 10mm	2
③	ステー(R)	1	⑪	プレーンワッシャー 10mm	4
④	ホルダーY	2	⑫	キャップナット M10	2
⑤	トラスビス M6x22	4	⑬	セッティングホルト M10x24 (左側)	1
⑥	カラー9X6.5X8.5 ユニクロ	4	⑭	セッティングホルト M10x28 (右側)	1
⑦	プレーンワッシャー 6mm	8	⑮	取扱・取付説明書	1
⑧	フランジキャップナット M6	4			

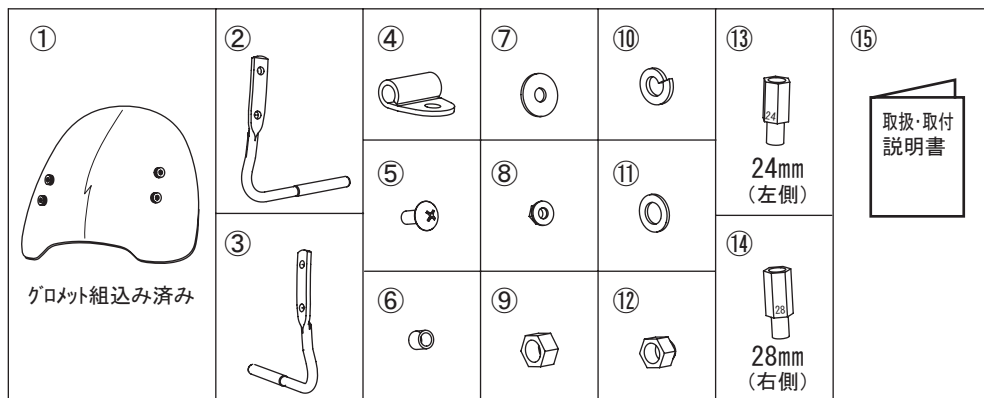

ショートバイザー取扱について

注意


- 走行前に取り付け状態を点検し、各部のボルトが確実に締め付けられているか確認してください。
- ショートバイザーが汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か、スポンジで拭いてください。
- ショートバイザーは、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄は避けてください。
- ショートバイザーの汚れがひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けてください。
またバッテリー液、ブレーキフルードがショートバイザーに付着しないようにしてください。ショートバイザーのプラスチックを損傷します。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰の風通しの良い場所を選んでください。
- ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、ショートバイザーが変形する場合があります。
- ボディカバー（車体カバー）を使用の際は、ショートバイザーに無理な力がかからないものをご使用ください。
小さなものを無理にかけますと、ショートバイザーが変形したり、折れたりする場合がありますので注意してください。
- 無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意してください。

警告

- 風の強い日は、風の影響を受けやすいので、スピードを控えめにして走行してください。
- 駐車する場合は、安定した場所（路面の固い平坦地）を選んでください。
- ショートバイザーの著しい傷つきや、黄変がある場合は、十分な前方視界の確保ができない為、シールドの交換を行ってください。
- スクリュー、ボルト、ナットは確実に締めてください。
締付けが不確実な場合、走行中に脱落し、自分または後続車の乗員や歩行者を死亡、または重大な傷害に至らしめる可能性が高くなります。

— スクリーン反射集光の警告 —

- スクリーンに直射日光が当たらないように駐車してください。
スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかいタオルなどでスクリーンをカバーして直射日光が当たらないようにしてください。

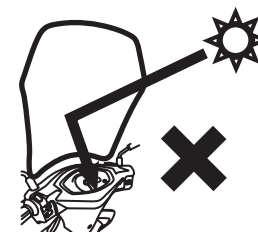


取り付け方法

(ショートバイザーの取付)

I


はじめに、本機のバックミラーを取り外します。
次に バックミラーが取り付けいていた位置に左側に⑬ セッティングボルトM10x24
右側に⑭ セッティングボルトM10x28を取付け本締めします。

④ホルダー-Yを本機バックミラーで仮組みします。

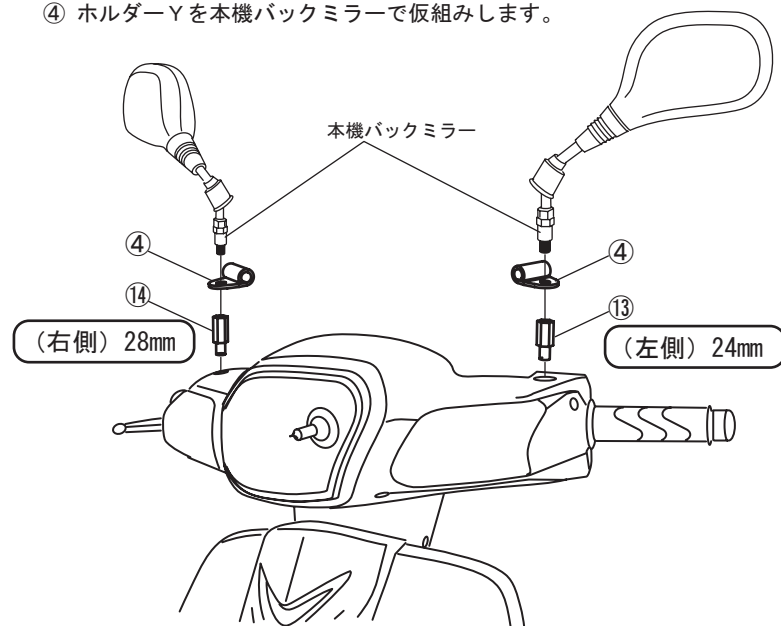


II

次に ④ホルダー-Y に ②ステアー(L)、③ステアー(R) を ⑨ナット M10
⑩スプリングワッシャー 10mm、⑪プレーンワッシャー 10mm、⑫キャップナット M10
で仮組みします。

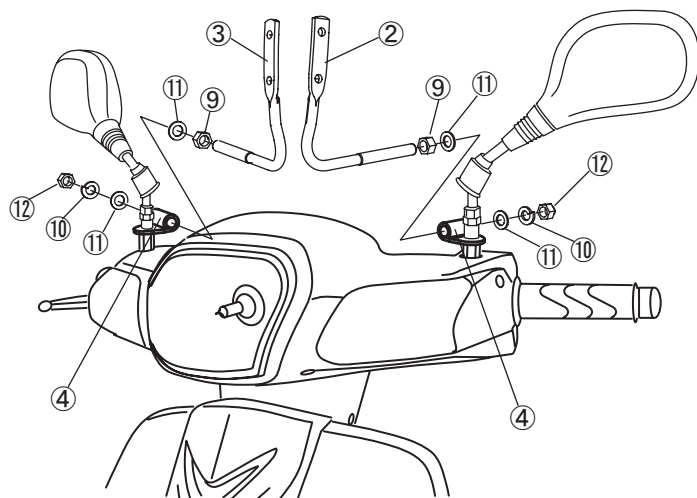

III

① シールドASSYのグロメットに⑥ カラーを入れ、仮組みした② ステアー(L)、③ ステアー(R)に
⑤ トラスビスM6 x 22、⑦ プレーンワッシャー 6mm、⑧ フランジキャップナットM6を
使い仮組みします。

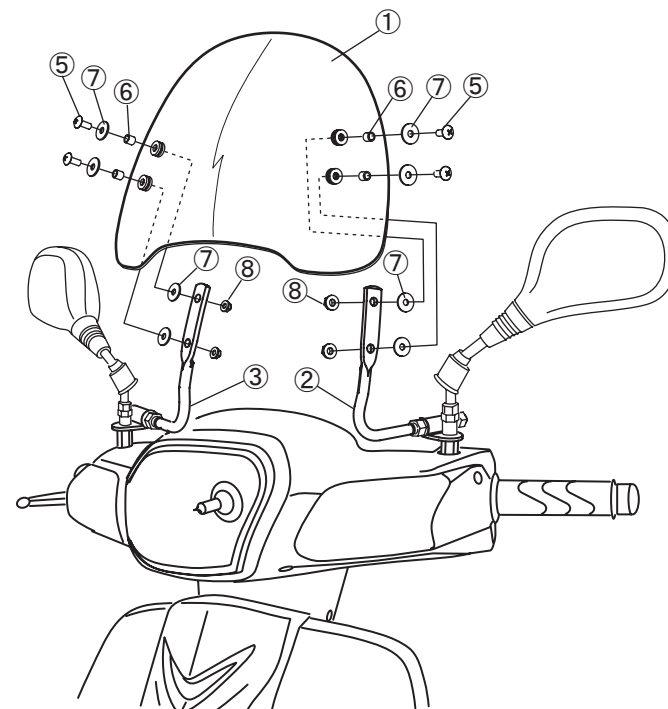

IV

最後に前後左右のバランスを取りながら①シールドASSYの位置を調整し
仮組みしたボルト・ナット類をすべて本締めして完成です。



アドバイス

本締めする時に、各部品が大きく動かないように各部品を押さえながら本締めしてください。
左右のバランスは⑨、⑫のナットの位置で調整して下さい。

