




## 必要工具


●スパナ (10mm) ●スパナ (14mm) ●メガネレンチ (14mm) ●+ドライバー

## 取付け方法

- I** 左右のバックミラー (本機ターナー含む) を取り外します。  
セッティングボルトM10x24mm ⑦を取付けます。
- II** 図の様にステア②に、ナット⑥、スプリングワッシャー④、プレーンワッシャー⑤ホルダーF10.5③をセットしプレーンワッシャー⑤、ナット⑥を取り付け本機ターナーとバックミラーを取り付け仮組みします。

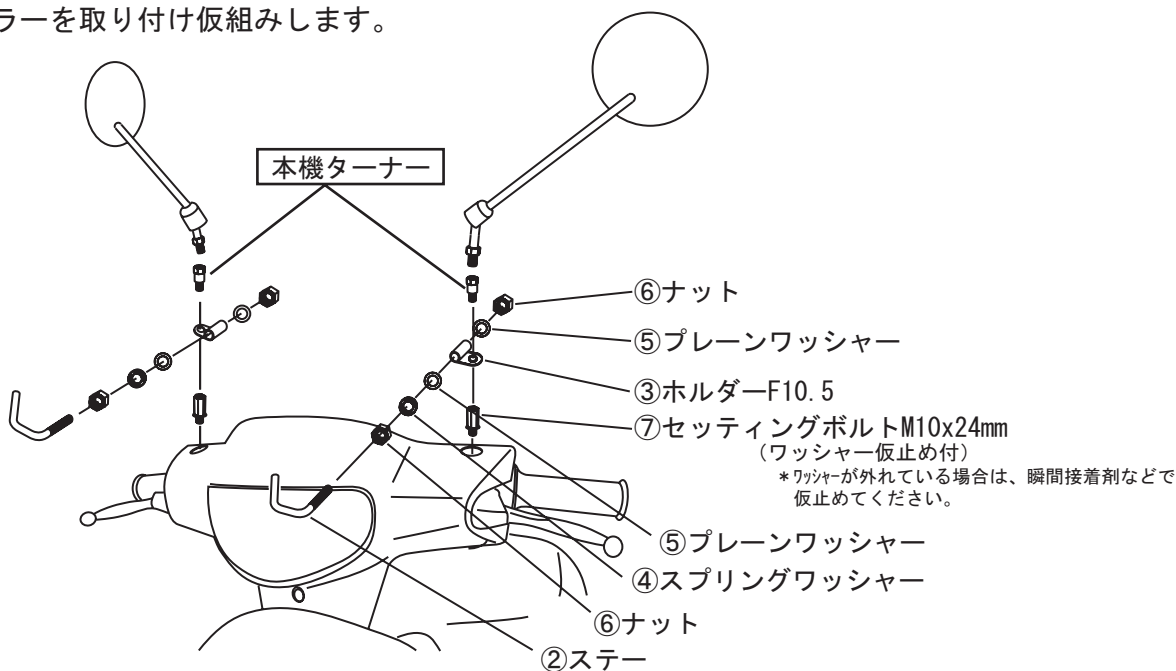

- III** シールドASSY①の左右のブラケットを取付けているビスを緩めステア②に上から差込みシールドASSY①と本機ハンドルカバーとのバランスを確認し仮組みます。

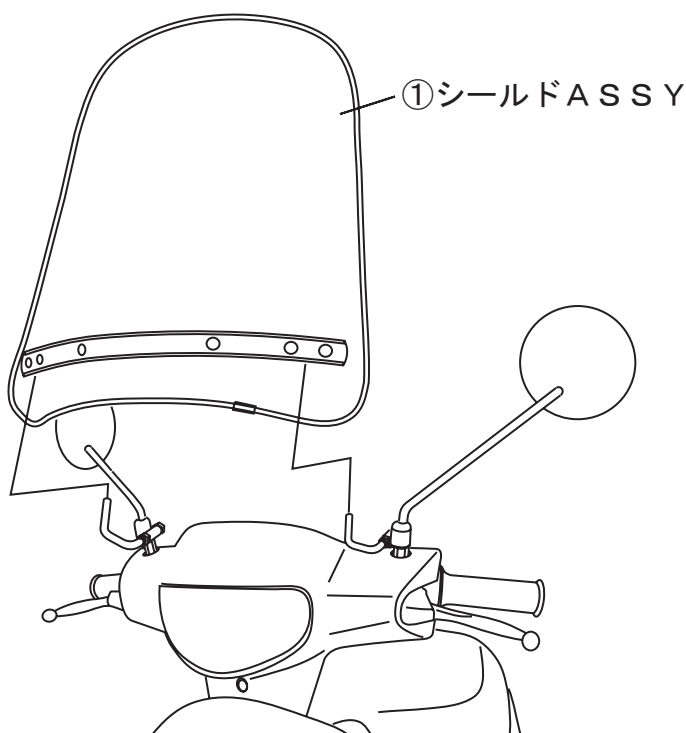

- IV** 本機ハンドルカバーとの隙間を調整し前後左右のバランスを取り本締めます。  
最後に後方確認出来る位置でバックミラーを本締めます。